

# Montageanleitung Bluetooth-Anschaltbox GL1500

## Montage der Anschaltbox

Die Anschaltbox wird unter dem linken vorderen Staufach montiert. Dazu das Staufach ausbauen. Unter dem linken Staufach befindet sich ein 6 poliger Stecker der das Fahrer- Headsetkabel mit dem Kabelbaum verbindet. Den Stecker auseinander ziehen und die Stecker mit der Anschaltbox verbinden. Die zwei Kabel die aus dem Stecker der Anschaltbox kommen werden laut Schaltplan mit dem Bordnetz verbunden. Schwarz = Masse, Rot = 12V (gesch. ü. Zündschl. ACC+ am Sicherungskasten).

## Montage des Bluetooth Bedienteils

Das Bedienteil wird im Normalfall im linken Staufach untergebracht (automatische Rufannahme). Wenn auch während der Fahrt telefoniert werden soll (Sprachwahl) muss das Bedienteil in der Nähe der Radio-Konsole angebracht werden. Dies kann mit dem beigegefügt selbstklebenden Klettband erfolgen. Das Bedienteil sollte aber immer abgenommen und im Staufach untergebracht werden können (Regen).

## Bluetooth- Verbindung zum Handy herstellen

Für die erste Inbetriebnahme sind folgende Schritte erforderlich

Helm (mit Sprechset) anschließen, Zündung einschalten.

Das Handy einschalten und im Menü die Bluetooth Einstellungen wählen. Bluetooth aktivieren. Im Bluetooth-Menü den Punkt "SUCHE NACH AUDIOZUBEHÖR" wählen und die Suche starten. Die Anschaltbox wird als "1420D V31.09" erkannt. Es folgt die Aufforderung "PIN eingeben".

Den **Pin 0 0 0 0** eingeben.

Danach wird die Verbindung mit der Anschaltbox bestätigt, die LED des Bedienteils blinkt abwechselnd rot grün.

Eventuell sollte noch die automatische Rufannahme im Handy aktiviert werden.

Wenn das Handy bei jedem einschalten der Zündung automatisch verbunden werden soll.

Sind folgende Einstellungen notwendig.

"SICHTBARKEIT DES TELEFONS für alle sichtbar ", "VERBINDEN ohne Bestätigung".

Wenn diese Einstellungen vorgenommen sind, wird das Handy nach dem einschalten der Zündung automatisch mit der Bluetooth- Anschaltbox verbunden und auf das Headset geschaltet.

Nach dem abschalten der Zündung wird die Verbindung getrennt.

## Bluetooth Verbindung testen

Von einem zweiten Telefon das Handy anrufen.

Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste das Klingelsignal im Helm mit guter Lautstärke zu hören sein.

Wenn die automatische Rufannahme aktiviert ist wird das Handy nach dem ersten oder zweiten Klingelsignal auf den Helm (Headset) geschaltet. Ansonsten mit der Sprechaste des Bedienteils das Gespräch annehmen und Verständigung überprüfen. Mit der linken und rechten Pfeiltaste kann die Hörlautstärke verändert werden. Sobald eine Verbindung besteht blinkt die LED des Bedienteils gelb.

Die Sprech- u. Hörlautstärke ist bereits optimal voreingestellt. Um die Lautstärke an das Headset anzupassen befinden sich auf der Rückseite der Anschaltbox 3 Einstellregler.

Mit dem Regler **Mic.** kann die Lautstärker (Sprechlautstärke) des Mikrofons verändert werden.

Mit dem Regler **Spk. Tel.** kann die Hörlautstärke angepasst werden.

## Zum Schluss

Wenn alles korrekt funktioniert muss die Anschaltbox und die Steckverbinder vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Das kann mit einer geeigneten Kunststoffhülle erfolgen. Die Box unter dem Stauch unterbringen (ev. mit doppelseitigen Klebeband fixieren). Darauf achten das die Plastikhülle nicht beschädigt wird.


Alle demontierten Teile wieder anbauen.

Sollten bei der Montage Probleme auftreten 04122 967690 anrufen ich helfe weiter.



Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege  
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689  
Mail [irlbacher@w-irlbacher.de](mailto:irlbacher@w-irlbacher.de), [www.w-irlbacher.de](http://www.w-irlbacher.de)

## Bluetooth Bedienteil

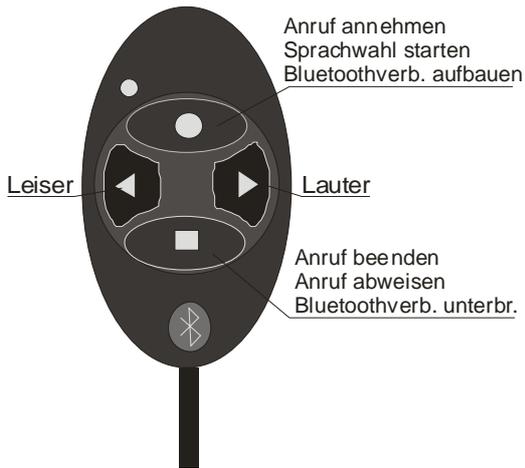

## Bluetooth-Anschaltbox Navi GI1500 / GL 1800

