

Montageanleitung Bluetooth-Anschaltbox GL1800 / GL1500

Montage der Anschaltbox

Die Anschaltbox wird unter dem linken vorderen Staufach montiert.
Alle erforderlichen Anschlüsse befinden sich unter dem Staufach (Intercom, ACC Stromversorgung).
Dazu das linke Staufach ausbauen.
Das Headset-Anschlusskabel bis zum 6 poligen Stecker verfolgen.
Den Stecker auseinander ziehen. Die frei gewordenen Stecker mit den Steckern der Anschaltbox verbinden.
Das AUX Kabel (Staufach) bis zum Zwischenstecker in der schwarzen Gummitülle verfolgen. In der Tülle befindet sich auch der rote 3 polige ACC Stecker. Den Stecker aus der Hülle herausziehen und mit dem ACC Adapter der Anschaltbox verbinden.

Montage des Bluetooth Bedienteils

Das Bedienteil wird im Normalfall im linken Staufach untergebracht (automatische Rufannahme). Wenn auch während der Fahrt telefoniert werden soll (Sprachwahl) muss das Bedienteil in der Nähe der Radio-Konsole angebracht werden. Dies kann mit dem beigefügten selbstklebenden Klettband erfolgen. Das Bedienteil sollte aber abgenommen und im Staufach untergebracht werden können (Regen).

Bluetooth- Verbindung zum Handy herstellen

Für die erste Inbetriebnahme sind folgende Schritte erforderlich
Helm (mit Sprechset) anschließen, Zündung einschalten.
Das Handy einschalten und im Menü die Bluetooth Einstellungen wählen. Bluetooth aktivieren. Im Bluetooth-Menü den Punkt "SUCHE NACH AUDIOZUBEHÖR" wählen und die Suche starten. Die Anschaltbox wird als "LICA 12.01.10" erkannt. Es folgt die Aufforderung "PIN eingeben".
Den **Pin 1 2 3 4** eingeben.
Danach wird die Verbindung mit der Anschaltbox bestätigt, die LED des Bedienteils blinkt abwechselnd rot grün.
Eventuell sollte noch die automatische Rufannahme im Handy aktiviert werden.
Wenn das Handy bei jedem einschalten der Zündung automatisch verbunden werden soll.
Sind folgende Einstellungen notwendig.
"SICHTBARKEIT DES TELEFONS für alle sichtbar ", "VERBINDEN ohne Bestätigung".
Wenn diese Einstellungen vorgenommen sind, wird das Handy nach dem einschalten der Zündung automatisch mit der Bluetooth- Anschaltbox verbunden und auf das Headset geschaltet.
Nach dem abschalten der Zündung wird die Verbindung getrennt.

Bluetooth Verbindung testen


Von einem zweiten Telefon das Handy anrufen.
Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste das Klingelsignal im Helm mit guter Lautstärke zu hören sein.
Wenn die automatische Rufannahme aktiviert ist wird das Handy nach dem ersten oder zweiten Klingelsignal auf den Helm (Headset) geschaltet. Ansonsten mit der Sprechaste des Bedienteils das Gespräch annehmen und Verständigung überprüfen. Mit der linken und rechten Pfeiltaste kann die Hörlautstärke verändert werden. Sobald eine Verbindung besteht blinkt die LED des Bedienteils gelb.
Die Sprech- u. Hörlautstärke ist bereits optimal voreingestellt. Um die Lautstärke an das Headset anzupassen befinden sich auf der Rückseite der Anschaltbox 3 Einstellregler.
Mit dem Regler **Mic.** kann die Lautstärker (Sprechlautstärke) des Mikrofons verändert werden.
Mit dem Regler **Spk. Tel.** kann die Hörlautstärke angepasst werden.

Zum Schluss

Wenn alles funktioniert **muss die Anschaltbox vor Feuchtigkeit geschützt werden.** Dies kann durch eine passende Kunststoffhülle oder breites Isolierband (Panzerband) erfolgen. Danach die Anschaltbox unter dem Staufach platzieren und mit Montageband fixieren.

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten, bitte 04122 / 967690 anrufen, ich helfe weiter.

Bluetooth Bedienteil

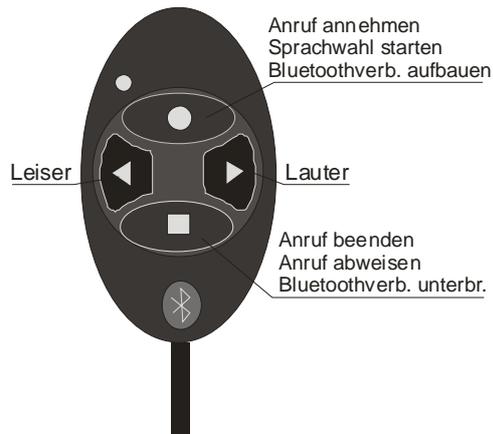

Bluetooth-Anschaltbox GI1500 / GL1800

