

Blinkgeber für LED Blinker GL1800

Der Blinkgeber ist unter der Frontverkleidung verbaut.


Um an den Blinkgeber ran zu kommen müssen folgende Teile demontiert werden.
Instrumentenverkleidung, Spiegel (beide), Verkleidungsscheibenmaske, Verkleidungsscheibe, Verstellmechanismus, Instrumentenblende.

Bei dem GL Model **bis 2005** befindet sich der Blinkgeber in der Armaturenkonsole.

Den 3 poligen Stecker abziehen und mit dem neuen Blinkgeber verbinden. Den Blinkgeber mit einem Kabelbinder am Verkleidungs- Hilfsrahmen fixieren. Der alte Blinkgeber bleibt in der Armaturenkonsole.

Bei dem GL Model **ab 2005** befindet sich der Blinkgeber an der Mittelsterbe vom Hilfsrahmen in einer Gummihalterung.

Den 3 poligen Stecker abziehen und mit dem neuen Blinkgeber verbinden. Den Blinkgeber mit einem Kabelbinder am Verkleidungs- Hilfsrahmen fixieren. Der alte Blinkgeber kann demontiert werden oder in der Gummihalterung bleiben.

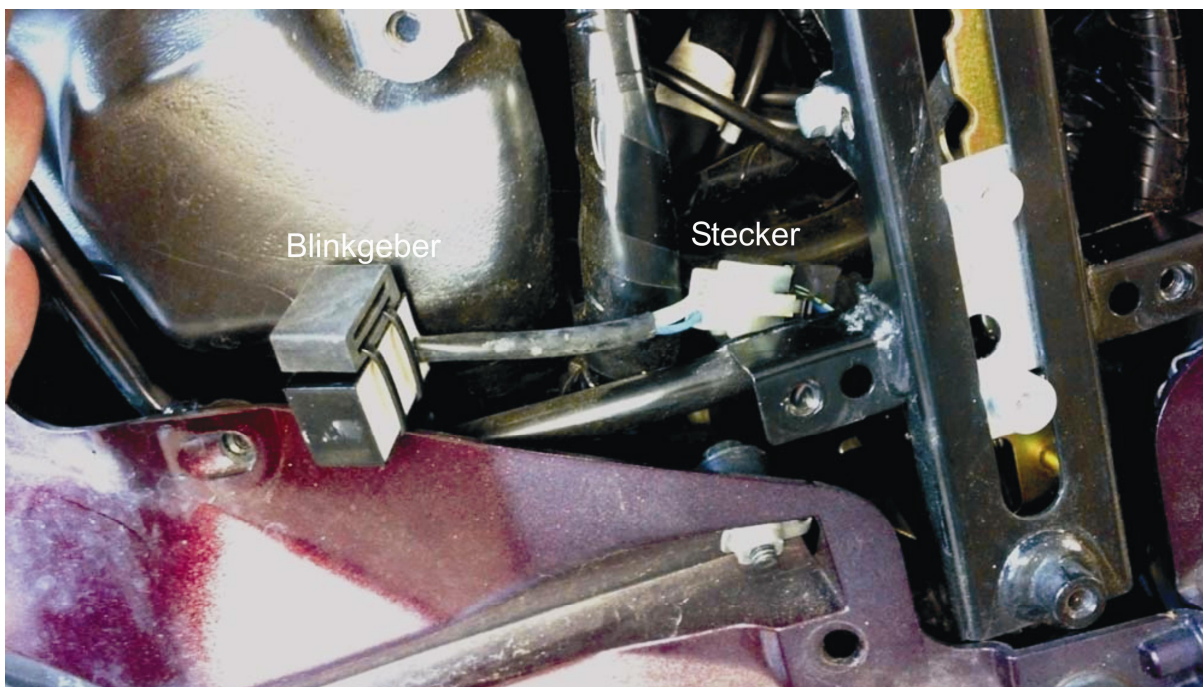

Nach dem anschließen des Blinkgebers die Funktion überprüfen.

Die Blinker in den Rückleuchten sollten mit normaler Blinkfrequenz blinken.

Alle demontierten Teile wieder anbauen.



Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689
Mail irlbacher@w-irlbacher.de, www.w-irlbacher.de