


Bedienungsanleitung der RGB Fernbedienung

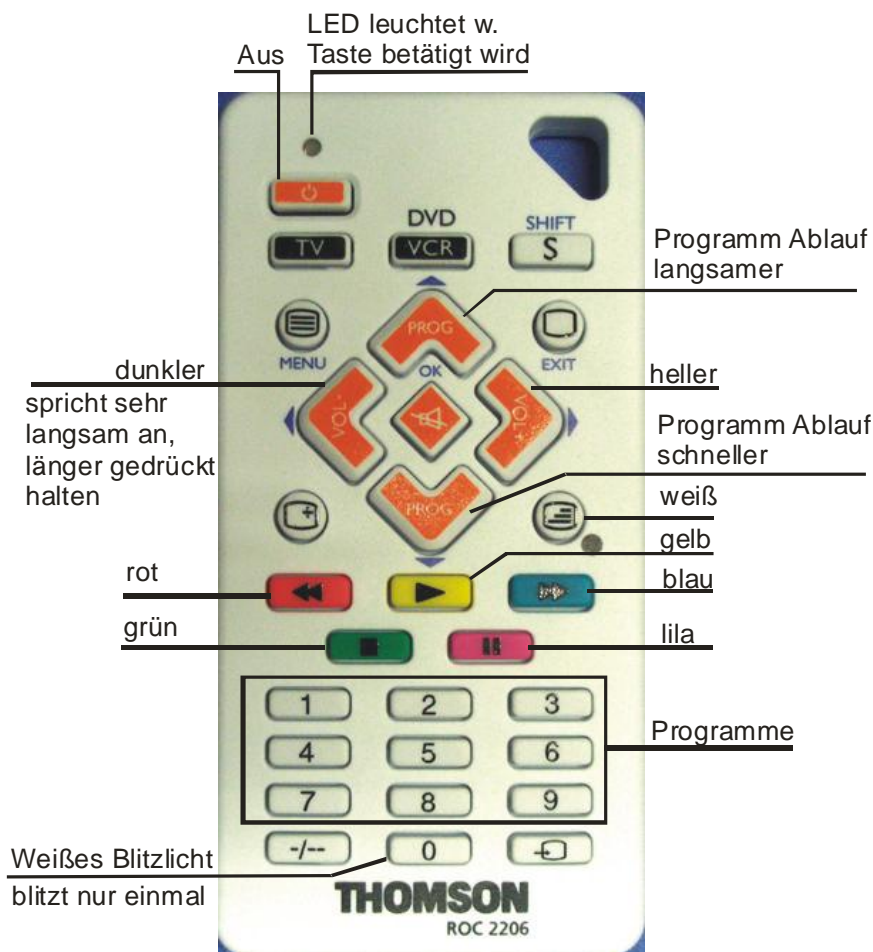

Programme

1. **Kontinuierlicher Farbwechsel**, Geschwindigkeit u. Helligkeit können verändert werden
2. **Stufenweiser Farbwechsel**, Geschwindigkeit u. Helligkeit können verändert werden
3. **Blitzen mit Farbwechsel**, Geschwindigkeit kann verändert werden
4. **Gewitter Simulation**, pink abgedimmt mit zufälligen weißen Blitzen, Geschwindigkeit kann verändert werden. **Geringer Stromverbrauch**
5. **Blaues Blitzlicht**, deutsches Blitzlicht, Geschwindigkeit kann verändert werden
6. **Rot- Blaues Blitzlicht**, amerikanisches Blitzlicht, Geschwindigkeit kann verändert werden
7. **Feuer**, Geschwindigkeit kann verändert werden
8. **Lichtorgel 1**, letzte Farbe gedimmt wenn kein Signal
9. **Lichtorgel 2**, mit Dunkelphasen wenn keine Musik
0. **Lichtblitz**, einfach oder mehrfach (Zufall) Lichtblitz wenn die Taste 0 gedrückt wird.


AUS = alles dunkel = minimaler Stromverbrauch.

Bei eingeschaltetem Abblendlicht sind die Programme und blau gesperrt.
Die Helligkeit ist auf 25% begrenzt (Blendschutz).

Code für RGB Steuerung neu programmieren

1. **Shift Taste** solange gedrückt halten bis die LED dauernd leuchtet
2. **TV Taste** drücken
3. **0 2 0 0** über Tastatur eingeben
4. Die **LED geht aus**. Die Fernbedienung ist jetzt mit dem Code für die RGB Steuerung programmiert

Anschlussplan RGB Steuerung

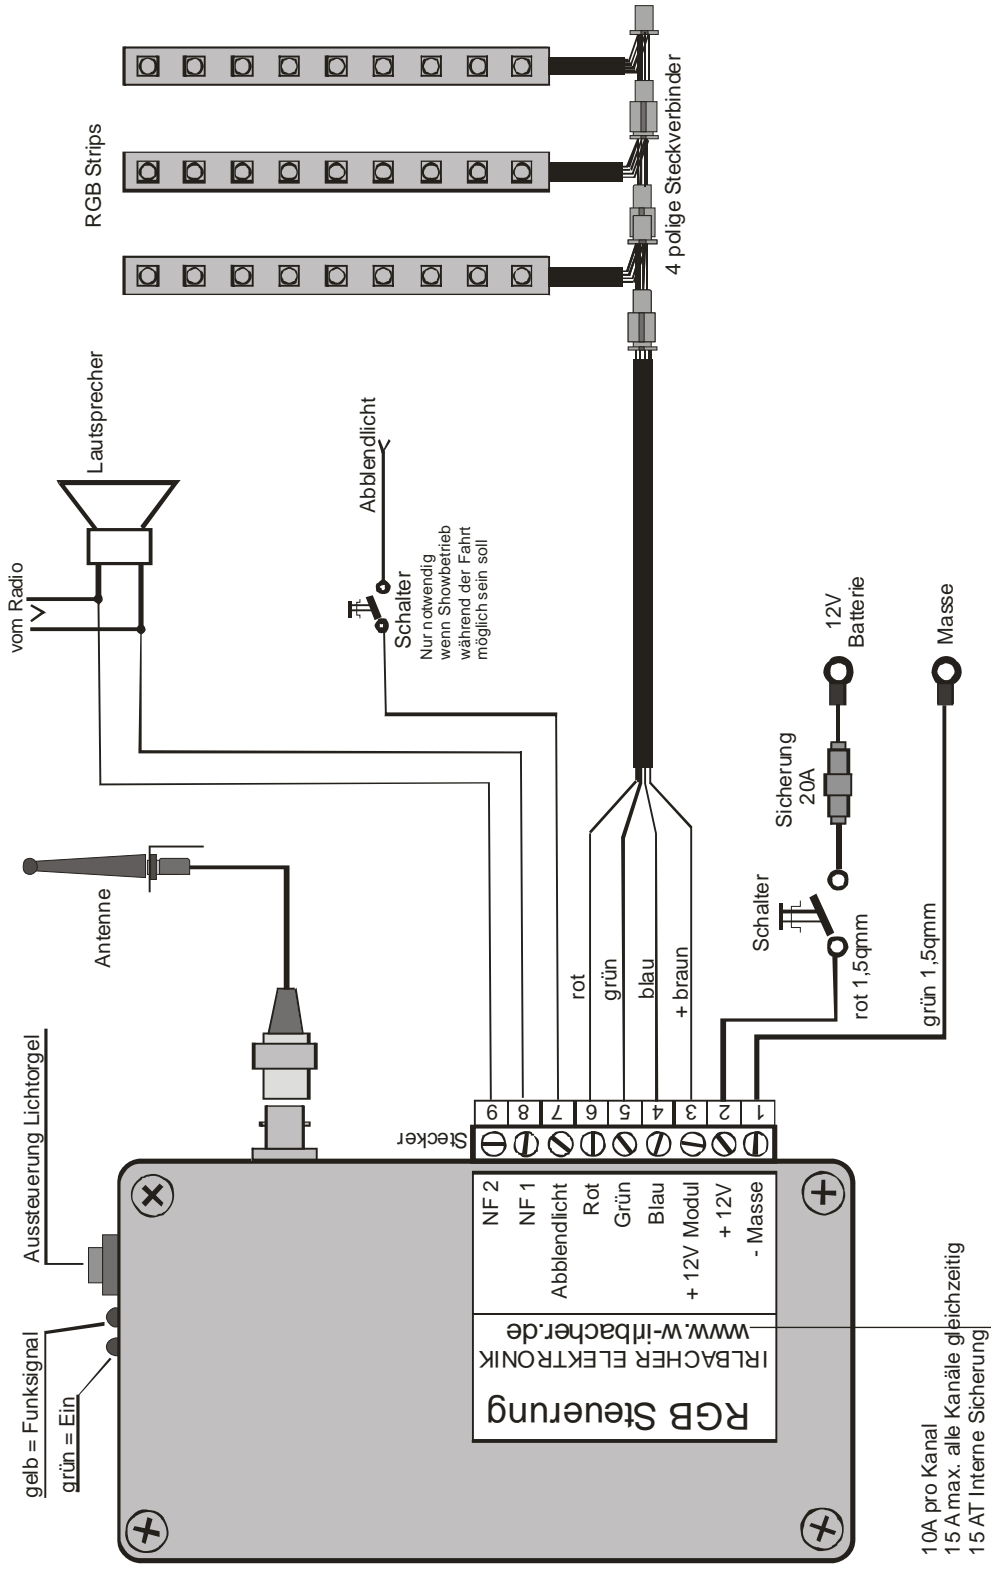

irlbacher
elektronik
Mail

Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689