Einbauanleitung Intercom Splitter GL1800

Allgemeines

Mit dem Intercom Splitter wird das Beifahrer Headset vom Intercom System entkoppelt.
Die Sprechverbindung zum Fahrer wird aufrechterhalten. Unterhaltungsprogramm (Radio, MP3) wird nicht an das Beifahrer Headset weitergeleitet. Die Lautstärker vom Beifahrer Headset kann individuell eingestellt werden.
Mit dem Poti Schalter kann zwischen Normalbetrieb und Separaten Betrieb umgeschaltet werden.
Über eine 3,5mm Klinkenbuchse kann ein Audiosignal (Mp3 Player) eingespeist werden.
Das Steuermodul beinhaltet eine eigenständige Intercomanlage.

Montage Vorbereitungen

Sitzbank abbauen, linkes (rechtes) hinteres Staufach abbauen, Inlett (hinteres Staufach) ausbauen, vorderes linkes Staufach ausbauen, linken Seitendeckel abnehmen.

Montage des Steuermoduls

Das Steuermodul wird unter der Sitzbank eingebaut.
Das Beifahrer Headset- Anschlusskabel bis zum 6-poligen Stecker verfolgen. Der Stecker befindet sich zwischen der Rahmen Strebe und dem Relaiskasten. Den Stecker auseinander ziehen. Die frei gewordenen Stecker mit den Steckern vom Splittermodul verbinden.

Montage des Potentiometers

Das Poti wird auf der Unterseite vom Staufach montiert.
Auf der Unterseite des Staufachs befinden sich 2 runde Markierungen (Auswerfer Spritzwerkzeug).
Auf der äußeren Markierung ein 5 mm-Loch bohren. Anschließend das Loch auf 10 mm vergrößern.
Den Poti- Knopf abziehen und die Mutter abschrauben. Das Poti von innen durch den Staufachboden stecken und von außen die Unterlegscheibe und die Mutter aufsetzen und festziehen. Den Poti- Knopf auf die Achse stecken. Darauf achten, dass auf der Innenseite des Staufachs das Poti das Schraubenloch für das Inlett nicht verdeckt. Das Inlett einbauen und Staufach montieren. Das Kabel vom Poti unter dem Rahmen durchfädeln und zum Splitter Modul führen. Den 4 poligen Stecker mit dem Splittermodul verbinden.

Stromversorgung

Das Stromversorgungskabel und das dünne Kabel vom Fahrer Headset Adapter zum Sicherungsverteiler unter dem linken Seitendeckel führen. Den grünen und roten Draht auf die ACC Klemmen am Sicherungsverteiler aufklemmen. Rot = +, Grün = -.
Das dünne Kabel mit der 2,5mm Klinkenbuchse weiter bis unter das linke vordere Staufach verlegen.

Montage der Fahrer Headset Anbindung

Das Fahrer Headset- Anschlusskabel bis zum 6-poligen Stecker verfolgen. Den Stecker auseinander ziehen. Die frei gewordenen Stecker mit den Steckern des Adapters verbinden. Den 2,5mm Klinkenstecker vom Adapter mit der 2,5mm Klinkebuchse verbinden. Die Steckverbindung mit Isolierband sichern

Inbetriebnahme

Das Poti vom Intercom Splitter soweit nach links drehen bis der Schalter fühlbar einrastet. Fahrer und Beifahrer Helm anschließen. Zündung einschalten (ACC), Radio einschalten und Headset-Betrieb wählen.
Das Radio und der Intercom sollte in beiden Headsets hörbar sein.
Das Poti vom Intercom Splitter nach rechts drehen. Im Fahrer Headset sollte noch immer das Radio und der Beifahrer hörbar sein.
Im Beifahrer Headset sollte nur noch die Stimme vom Fahrer hörbar sein. Mit dem Lautstärkeregler vom Splittermodul kann die Hörlautstärke im Beifahrer Headset angepasst werden.

Betrieb eines externen MP3 Players

Das mitgelieferte 3,5mm Stereo Adapterkabel in das Splittermodul stecken. Das freie Ende vom Klinkenkabel kann mit einem MP3 Player oder Smartphone verbunden werden.
Ist der Intercom Splitter eingeschaltet, kann die Musik vom MP3 Player im Beifahrer Headset gehört werden. Die Lautstärke kann direkt am MP3 Player eingestellt werden. Sobald gesprochen wird, wird die Lautstärke von der Musik abgesenkt.
Die Intercom- Verbindung zum Fahrer bleibt erhalten. Die vom MP3 Player eingespeiste Musik kann nur der Beifahrer hören. Der Fahrer hört die Musik aus dem GL Audiosystem.
Auf diese Wiese kann der Fahrer und Beifahrer sein eigenes Unterhaltungsprogramm genießen.

Zum Schluss

Wenn alles funktioniert sollten alle Kabelverbindungen gesichert werden und die Kabel mit Kabelbindern fixiert werden. Über das Splittermodul sollte eine Plastiktüte gezogen werden (Staub Schutz). Alle demontierten Teile wieder anbauen

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten, bitte 04122 967690 anrufen, ich helfe weiter

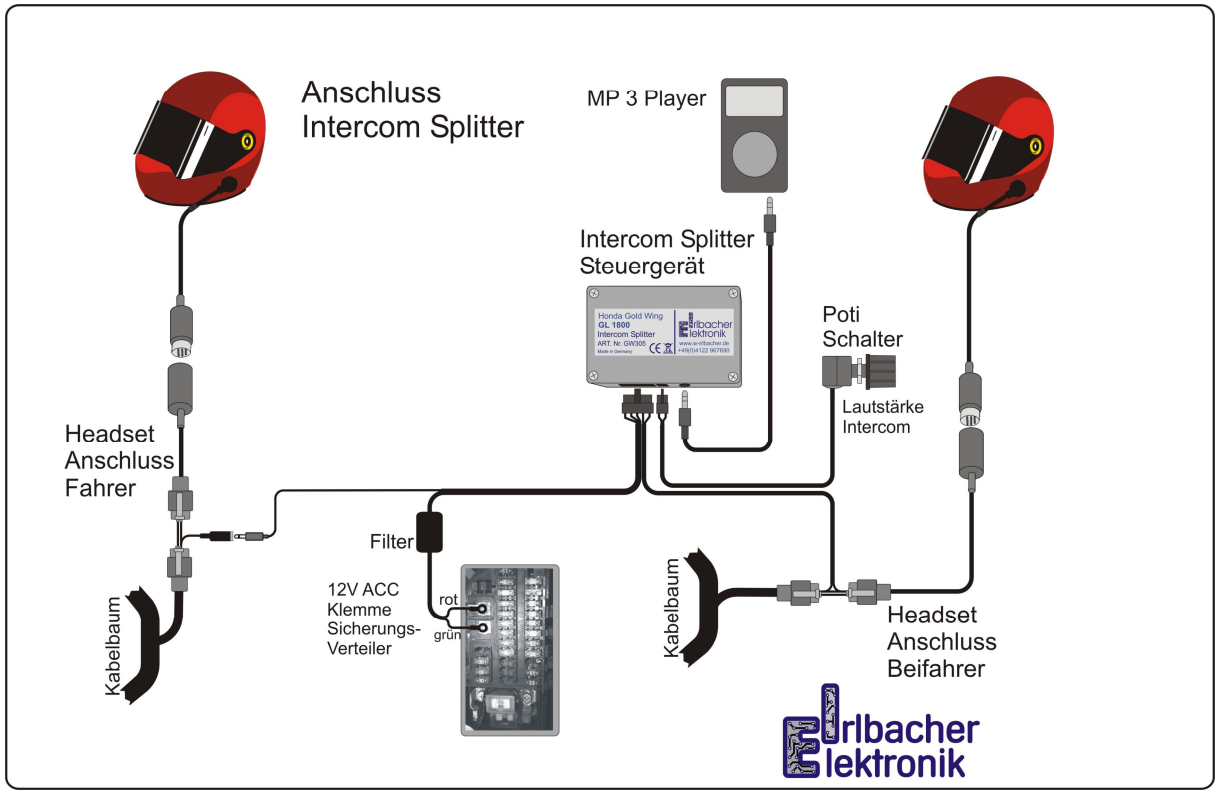

Hinteres Staufach (GL1800)
Markierungen hier 10mm Bohrung

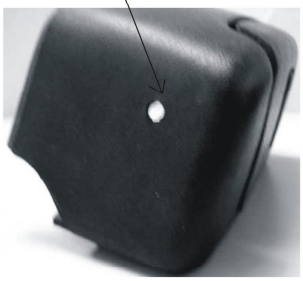

Potentiometer einbauen u. Drehknopf montieren

Staufach von innen mit
eingebautem Innlet

Stecker vom Intercomkabel trennen

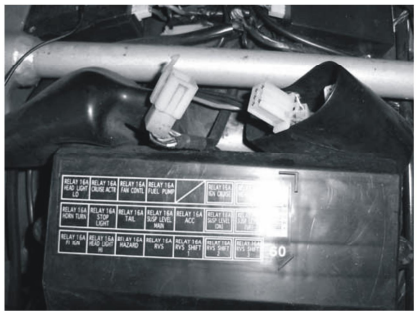

Intercom Splitter mit den freien
Steckern verbinden

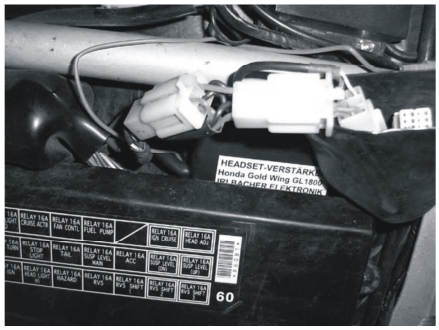

Irlbacher Elektronik
Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689
Mail irlbacher@w-irlbacher.de, www.w-irlbacher.de