

Einbauanleitung Headset-Verstärker GL1800 / 1500

Achtung

Zum Einbau des Headset-Verstärkers sind Mechanik- und Elektrik- Kenntnisse erforderlich.

Es werden folgende Werkzeuge benötigt.

Bohrmaschine

Bohrer 5mm

Bohrer 10mm

Kleinwerkzeug, Inbusschlüssel, Schraubendreher usw.

Folgende Teile demontieren

1. Sitzbank (jeweils 2 Inbusschrauben im Haltegriff)
2. Rechtes oder linkes hinteres Staufach (Topcase 4 Kreuzschlitz-Schrauben)
3. Inlett aus Staufach ausbauen (4 Kreuzschlitz-Schrauben)

Montage des Potentiometers (GL1800)

Bevor das Loch für das Potentiometer gebohrt werden kann, muss unbedingt das Inlett des Staufachs ausgebaut werden.

Auf der Unterseite des Staufachs befinden sich 2 runde Markierungen (Auswerfer Spritzwerkzeug).

Auf der äußeren Markierung ein 5 mm-Loch bohren. Anschließend das Loch auf 10 mm vergrößern. Die Madenschraube vom Potentiometerknopf lockern und Knopf abziehen. Das Potentiometer von innen durch den Staufachboden stecken und von außen die Unterlegscheibe und die Mutter aufsetzen und festziehen. Darauf achten, dass auf der Innenseite des Staufachs das Poti das Schraubenloch für das Inlett nicht verdeckt. Potiknopf aufsetzen und Madenschraube festziehen. Inlett einbauen und Staufach montieren. Das Kabel vom Poti unter dem Rahmen durchfädeln und unter die Sitzbank führen.

Montage Verstärkermodul

Das hintere Headsetkabel bis zum 6-poligen Stecker verfolgen. Den Stecker auseinander ziehen. Die frei gewordenen Stecker mit den Steckern des Verstärkermoduls verbinden. Den roten und schwarzen Draht vom Verstärkermodul zum Sicherungsverteiler führen. Den roten Draht mit der ACC+ Klemme und den schwarzen Draht mit der ACC- Klemme verbinden.

Den Klinkenstecker vom Poti in das Verstärkermodul stecken. Das Verstärkermodul kann direkt unter den Relaiskasten geschoben werden. Alle Kabel sorgfältig verlegen und befestigen.

Inbetriebnahme

Helm (mit Headset) mit dem hinteren Headset-Anschluss verbinden. Zündung einschalten (ACC), Radio einschalten und Headset-Betrieb wählen. Das Radioprogramm (Intercom) sollte im Headset hörbar sein.

Mit dem Poti lässt sich die Lautstärke in einem weitem Bereich einstellen. Wird die Lautstärke am Radio verstellt, ändert sich auch die Lautstärke im hinteren Headset. Mit dem Poti (Headset Verstärker) kann die Lautstärke für das hintere Headset wieder angepasst werden.

Zum Schluss


Alle demontierten Teile wieder anbauen.

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten, bitte 04122 / 967690 anrufen, ich helfe euch weiter.




Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689
Mail irlbacher@w-irlbacher.de, www.w-irlbacher.de

Anschlussplan Headset-Verstärker GI1500 / GL 1800

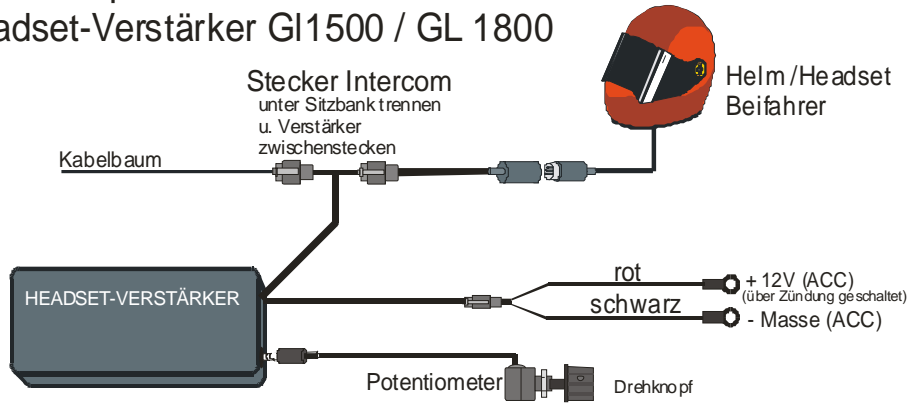

Hinteres Staufach (GL1800)
Markierungen hier 10mm Bohrung

Potentiometer einbauen u. Drehknopf montieren

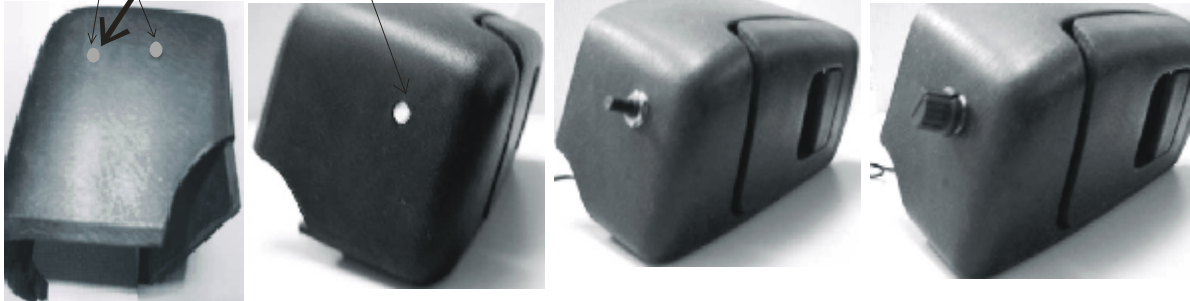

Staufach von innen mit
eingebautem Innlet



Stecker vom Intercomkabel trennen



Headset-verstärker mit den freien Steckern verbinden

