


Einbauanleitung Dimmer für GL1800 Topcasespoiler

Zündung ausschalten. Zum Einbau des Dimmers die Sitzbank abnehmen. Schutzhülle von den beiden markierten Kabelbaumsteckern zurückziehen (siehe Skizze). Am oberen Stecker (Skizze) **den braun /weißen Draht (Rücklicht)** suchen. Am unteren Stecker den **grün/roten Draht (Bremslicht)**, welcher in den Topcase Kabelbaum führt, suchen. Die beiden Drähte **vorsichtig** soweit wie möglich aus dem Kabelbaum ziehen.

Den **braun /weißen** Draht mit dem **braunen** Draht des **Dimmers** verbinden.
 Den **rot/grünen** Draht **durchschneiden**.
 Den **rot/grünen** Draht vom **Hauptkabelbaum** mit dem **roten** Draht des **Dimmers** verbinden.
 Den **rot/grünen** Draht, welcher zum **Topcase** führt, mit dem **grünen** Draht des **Dimmers** verbinden.
 Wenn alles angeschlossen ist, die Zündung und die Beleuchtung einschalten.
 Die LED-Zeile des Topcasespoilers sollte jetzt mit reduzierter Helligkeit leuchten. Beim Betätigen der Bremse leuchtet die LED-Zeile mit maximaler Helligkeit. Wenn alles korrekt funktioniert, das Dimmermodul mit einem Kabelbinder fixieren.
 Sollten Probleme auftreten, stehe ich Ihnen gerne unter **04122 / 967690** zur Verfügung.

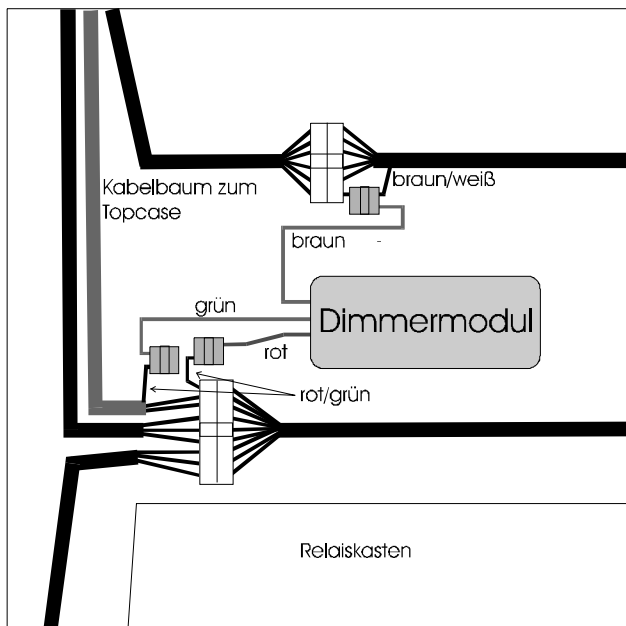

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

