

Montageanleitung Bluetooth- Anschaltbox light in GL1800

Verwendung

Mit der *Bluetooth Anschaltbox light* kann jedes bluetooth fähige Gerät (Navigationsgerät, Mobiltelefon) welches das Headset Protokoll beherrscht in den Intercom der GL eingebunden werden. Die Wiedergabe ist nur in Mono möglich. A2DP Stereo- Streaming wird nicht unterstützt. Bluetooth fähige MP3 Player funktionieren nur in Mono oder können nicht gekoppelt werden.

Montage der Anschaltbox

Die Anschaltbox wird unter dem linken vorderen Staufach montiert.

Alle erforderlichen Anschlüsse befinden sich unter dem Staufach (Intercom, ACC Stromversorgung).

Dazu das linke Staufach ausbauen.

Das Headset-Anschlusskabel bis zum 6 poligen Stecker verfolgen.

Den Stecker auseinander ziehen. Die frei gewordenen Stecker mit den Steckern der Anschaltbox verbinden.

Das AUX Kabel (Staufach) bis zum Zwischenstecker in der schwarzen Gummitülle verfolgen. In der Tülle befindet sich auch der rote 3 polige ACC Stecker. Den Stecker aus der Hülle herausziehen und mit dem ACC Adapter der Anschaltbox verbinden.

Montage des Bluetooth Bedienteils

Das Bedienteil wird im linken Staufach untergebracht.

Zur leichteren Montage können die Stecker des Verbindungskabels am Bedienteil und an der Anschaltbox entriegelt und herausgezogen werden. Das Bedienteil wird mit dem beigefügten Selbstklebenden Klettband im linken Staufach befestigt.

Das Bedienteil wird nur zum Koppeln der Bluetooth Anschaltbox mit dem Bluetooth- Gerät (Navi, Mobiltelefon) benötigt. Sind die Geräte einmal gekoppelt, verbinden sie sich automatisch nach dem einschalten der Zündung.

Bluetooth- Verbindung herstellen

Für die erste Inbetriebnahme sind folgende Schritte erforderlich

Helm (mit Sprechset) anschließen, Zündung einschalten, Intercom einschalten und auf mittlere Lautstärke (10) einstellen.

Am Bluetooth- Gerät welches verbunden werden soll das Verbindungsmenü aufrufen.

Am Bluetooth Bedienteile den kleine Taster ca. 2 Sekunden drücken. Die Bluetooth Anschaltbox schaltet sich ab, im Headset ist ein abfallender Ton zu hören. Die kleine Taste sofort wieder drücken und solange gedrückt halten bis die grüne LED (am Bedienteil) dauernd leuchtet.

Im zu verbindenden Gerät die Suche nach Bluetooth- Zubehör starten.

Die Bluetooth Anschaltbox wird als **BT005** erkannt. Die Verbindung mit BT005 bestätigen.

Sobald die grüne LED am Bedienteil (in langen Abständen) blinkt ist die Verbindung hergestellt.

Bluetooth Verbindung testen

Helm mit Headset aufsetzen.

Bei einem Navigationsgerät eine Ansage auslösen, ein Mobiltelefon anrufen.

Die Navi Ansage oder das klingeln sollte im Headset hörbar sein.

Die Hörlautstärke kann direkt am Bluetooth fähigen Gerät eingestellt werden.

Die Sprech- u. Hörlautstärke der Anschaltbox ist bereits optimal voreingestellt.

Um die Lautstärke an das Headset anzupassen befinden sich auf der rechten Seite zwei Einstellregler.

Mit dem Regler **Mic.** kann die Lautstärker (Sprechlautstärke) des Mikrofons verändert werden.

Mit dem Regler **Spk. Tel.** kann die Hörlautstärke angepasst werden.

Zum Schluss

Wenn alles funktioniert **muss die Anschaltbox vor Feuchtigkeit geschützt werden.**

Die Box sollte so eingebaut werden das die Kabeleinführung von unten kommt.

So wird wirkungsvoll verhindert dass Feuchtigkeit in die Box eindringen kann.


Die Anschaltbox unter dem Staufach platzieren. Prüfen ob das Staufach noch passt. Danach die Anschaltbox mit Montageband und Kabelbindern fixieren.

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten, bitte 04122 / 967690 anrufen, ich helfe weiter.



Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689
Mail irlbacher@w-irlbacher.de, www.w-irlbacher.de

Bluetooth - Anschaltbox light

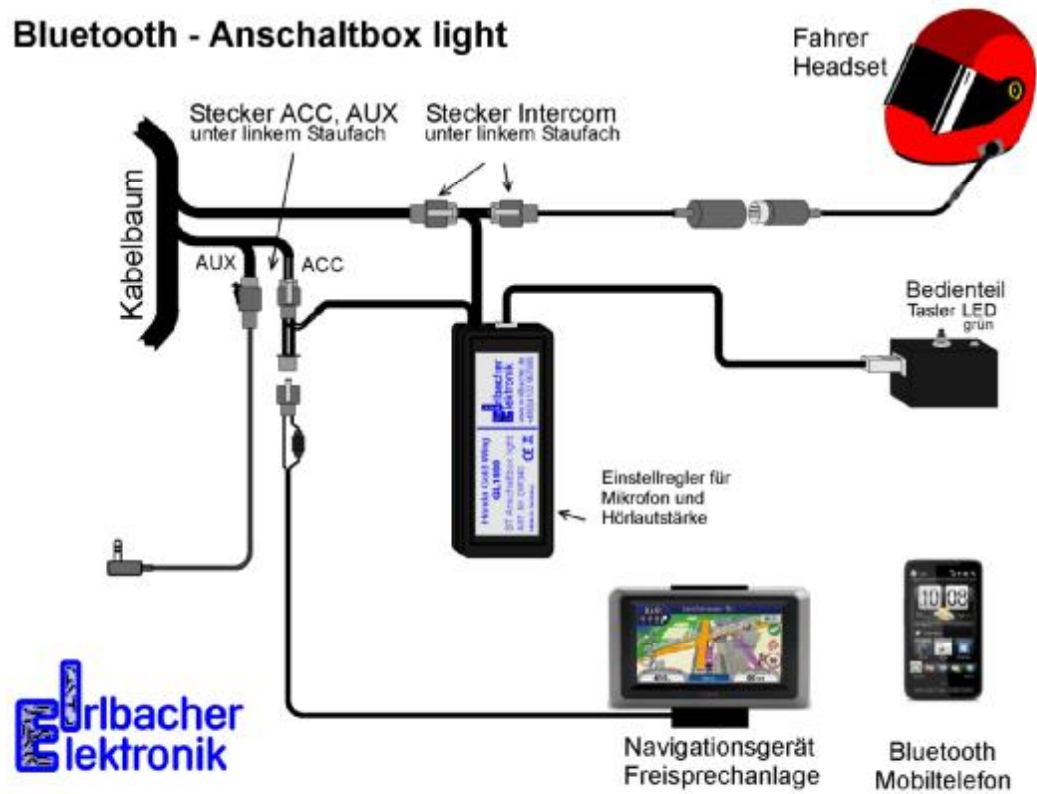

Wirlbacher
elektronik

Wirlbacher
elektronik

Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689
Mail irlbacher@w-irlbacher.de, www.w-irlbacher.de