

Bedienungsanleitung iPod- USB- MP3 Player

Um den iPod- USB- MP3 Player zu aktivieren muss das Radio eingeschaltet werden und es muss ein mit MP3 Files bespielter USB Stick, ein iPod oder beides angeschlossen sein.

Durch betätigen der *CD Taste* wird der MP3 Player eingeschaltet.

Beim ersten einschalten oder nachdem wechseln des Speichers wird mit CD1 (Ordner 1) und Track 01 begonnen.

Ansonsten spielt der Player an der gleichen Stelle weiter wo er gestoppt wurde. Das Stoppen erfolgt durch das abschalten der Zündung oder durch das umschalten auf Radio- oder AUX.

Es werden die im angezeigten Ordner (CD 1 – CD 6) gespeicherten MP3 Titel der Reihe nach gespielt. Durch kurzes betätigen der *TUNE/DISC Taste* (am Lenker) kann ein Titel übersprungen (Taste nach oben) oder wiederholt (Taste nach unten) werden.

Durch längeres festhalten der *TUNE/DISC Taste* wird die CD Nummer erhöht (Taste nach oben) oder verringert (Taste nach unten).

Mit der *A.SEL Taste* kann der Wiedergabe- Modus beim USB Stick umgeschaltet werden.

In der linken oberen Ecke des Displays bedeutet keine Anzeige oder T.RPT, D.RPT, Wiedergabe der Reihe nach. Titel 1, 2 ,3 usw. Durch mehrfaches betätigen der *A.SEL Taste* kann auf RDM (T.RDM bei Airbag) umgeschaltet werden. Die Titel werden zufällig angewählt und gespielt.

Die Wiedergabe stoppt sobald auf Radio - AUX umgeschaltet - oder die Zündung ausgeschaltet wird. Nach dem Einschalten der Zündung- oder umschalten auf CD wird die Wiedergabe an der gestoppten Stelle fortgesetzt.

Die CD Wahltasten 1 – 6 auf der Radiokonsole werden nicht unterstützt.

Umschalten auf USB oder iPod Betrieb

Um zwischen Ipod und USB Stick umzuschalten muss wie folgt vorgegangen werden.

Wenn der Mp3 Player eingeschaltet ist (CD Betrieb) auf Radio umschalten und sofort (nach 1 -2 Sekunden) wieder auf CD zurück schalten.

Nach ca. einer Sekunde wird die aktuell angewählte Audio- Quelle (USB – iPod – AUX) angesagt.

Um die Audio- Quelle (USB Stick oder iPod) zu wechseln muss nach der Ansage kurz hintereinander zweimal die *TUN/DISC Taste* am Lenker nach oben betätigt werden. Nach jeder Betätigung wird die neue Audio Quelle angesagt. Die *TUN/DISC Taste* nach jeder Ansage, solange zweimal kurz betätigen, bis die gewünschte Audio Quelle angesagt wird.

Wird die *TUN/DISC Taste* nicht mehr betätigt erfolgt nach einer kurzen Pause (ca. 2 Sekunden) die Wiedergabe von der zuletzt angesagten Audio- Quelle.

Wird AUX angewählt erfolgt keine Wiedergabe, da an dem Eingang keine Audio Quelle angeschlossen ist. Es stehen nur iPod und USB zur Verfügung.

USB Stick mit MP3 Files bespielen

USB Stick´s funktionieren in beliebiger Speichergröße. (Getestet bis 16GB)

Der USB Stick muss FAT 16/32 formatiert sein.

Es können die Formate MP3, WMA, AAC und OGG wiedergegeben werden.

Je nach GL Model können auf dem USB Stick 6 oder 10 Ordner (Verzeichnisse, Playlists) angelegt werden. Bei den Navi- und Airbag Modellen können nur 6 Ordner verwaltet werden. Bei allen übrigen Modellen können 10 Ordner verwaltet werden.

Auf dem USB Stick müssen 6 (10) Ordner mit der Bezeichnung 1- Abcd... bis 6- Xyz...

(10- Qrft...) angelegt werden. In jeden Ordner können beliebig viele MP3 Files (Titel) kopiert werden.



Wenn sich mehr als 99 Titel in einem Ordner befinden, werden diese auch der Reihe nach gespielt. Bei 99 erfolgt dann allerdings ein Überlauf und es wird Track 01 angezeigt, obwohl es sich tatsächlich um Titel 100 handelt. Ein gezieltes auffinden bestimmter Musikstücke ist dann nur noch bedingt möglich.

Ähnlich verhält es sich mit dem iPod.

Auf dem iPod können ähnlich wie auf dem USB Stick Playlisten angelegt werden.

Der Akku vom iPod wird geladen.

USB Stick einrichten

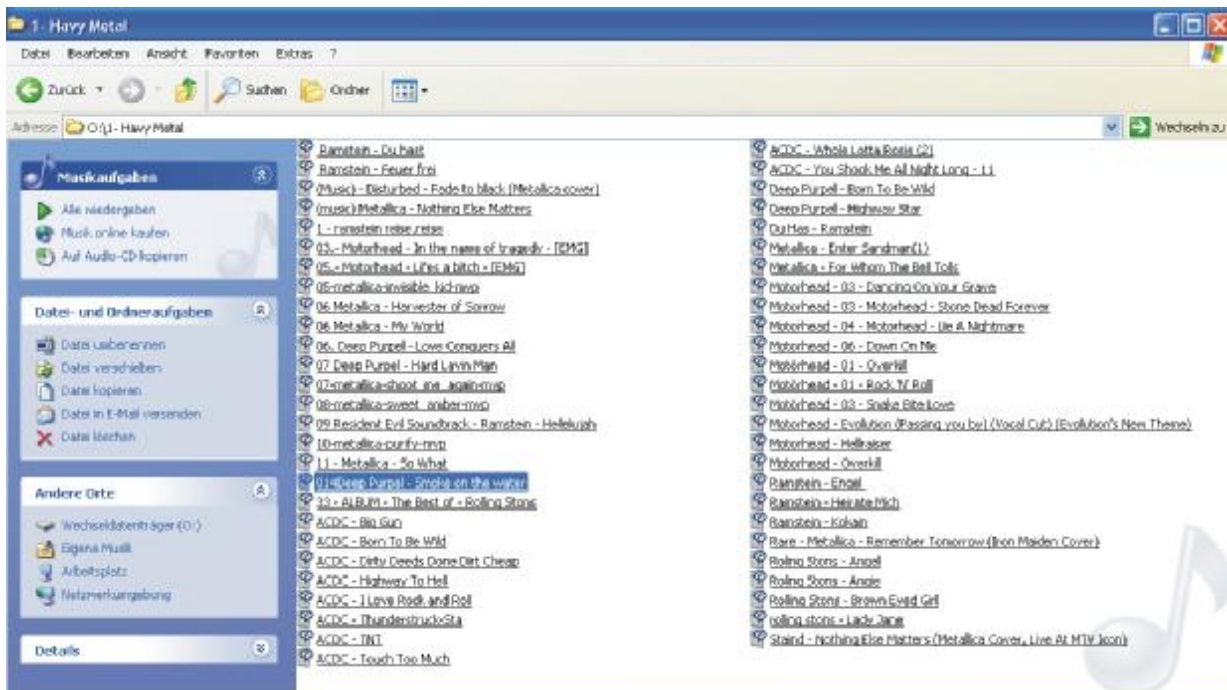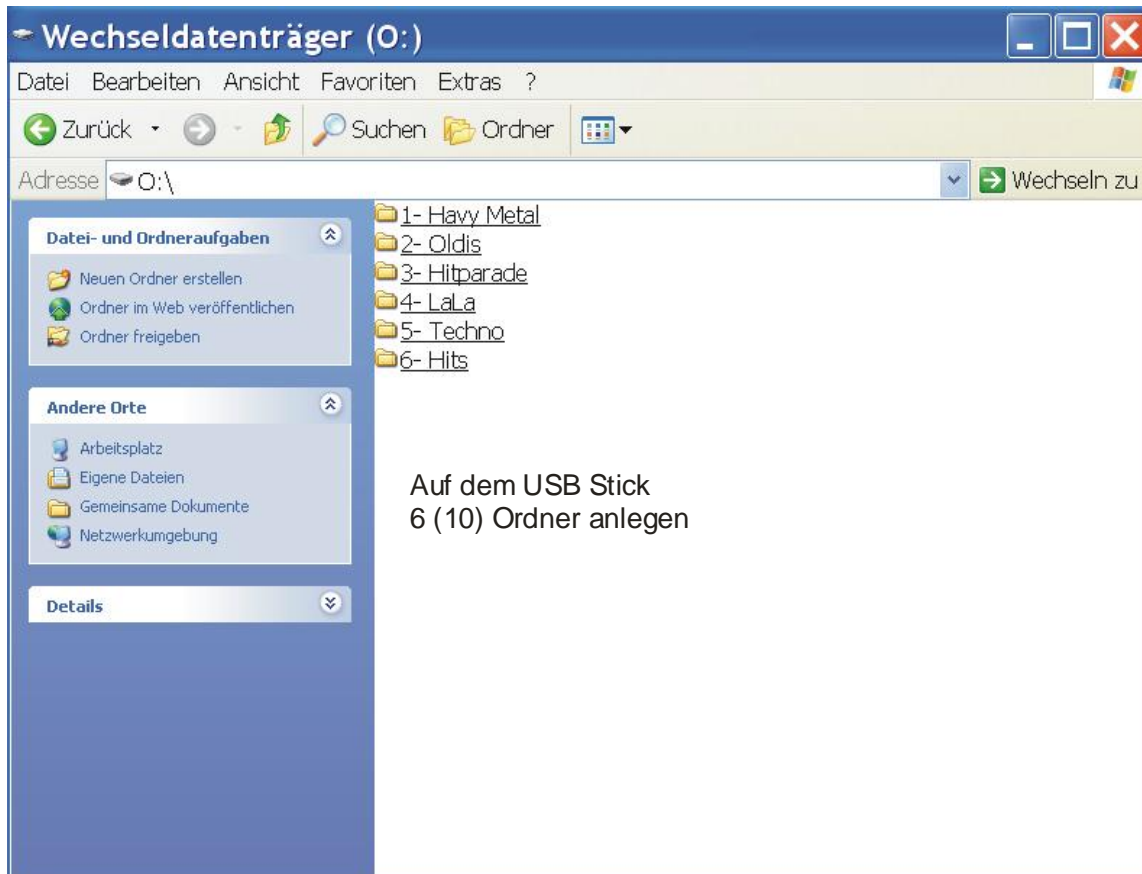

In jedem Ordner können beliebig viele
Titel abgelegt werden

Einbauanleitung iPod- USB- MP3 Player in GL1800

Das iPod- USB Modul wird anstelle des CD Wechslers an die Soundanlage angeschlossen.

Als erstes muss die Sitzbank demontiert werden.

Der Anschlussstecker für den CD Wechsler befindet sich auf der linken Seite über dem Relaiskasten in einer schwarzen Gummitülle.

Das Steuermodul kann direkt unter der Sitzbank (Beifahrer) montiert werden. Das USB- und iPod- Kabel kann in das Topcase oder in eines der Staufächer geführt werden. Hier kann dann bequem der USB Stick und der iPod angesteckt werden.

Sobald alle Steckverbindungen miteinander verbunden sind und ein mit MP3 Files bespielter USB Stick oder iPod angeschlossen ist, ist der iPod- USB- MP3 Player funktionsbereit.

Der iPod- USB- MP3 Player verhält sich ähnlich wie der original CD Wechsler und kann über die CD Taste auf der Radiokonsole und die Bedienelemente an der linken Lenkerarmatur gesteuert werden.

Die genaue Bedienung und Funktionen des MP3 Players entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung

Zum Schluss

Wenn alles funktioniert, sollte der CD Wechsler Stecker wieder in die Gummitülle geschoben werden. Das iPod- USB- MP3 Player- Modul muss vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden. Das Modul sollte mit doppelseitig klebendem Klettband (Klebeband) fixiert werden. Das Anschlusskabel sollte keiner Zugbelastung ausgesetzt sein. Die Sitzbank sollte nicht auf das Gehäuse drücken.

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten, bitte 04122 / 967690 anrufen, ich helfe weiter.

Anschlussplan für den iPod- USB- MP3 Player

